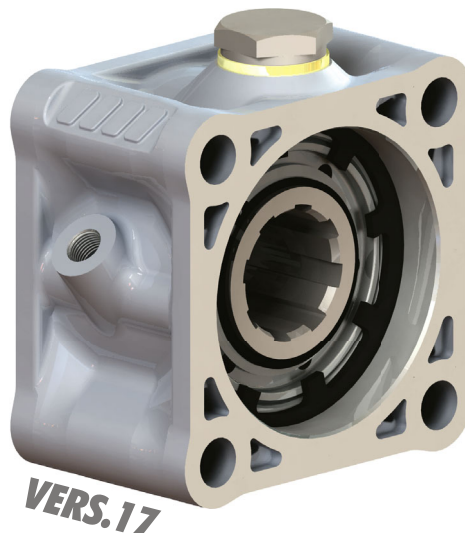
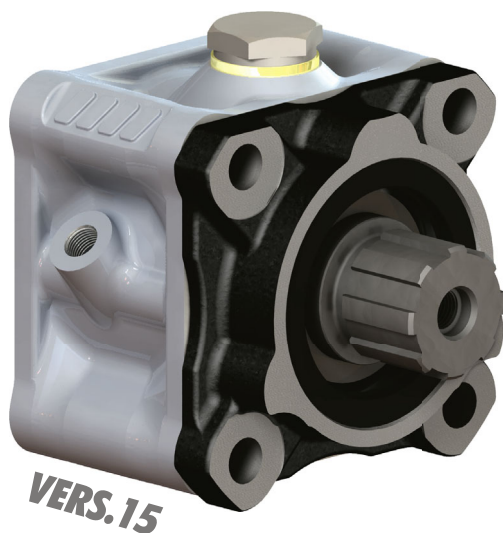
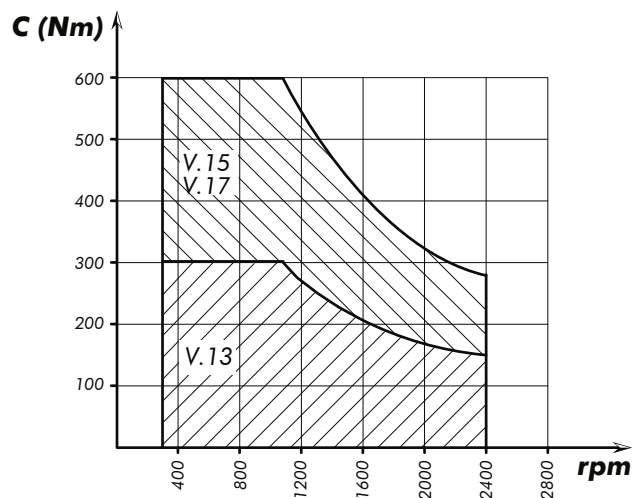
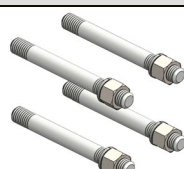




Diagramma di utilizzo
Working condition


Codice PTO PTO code	Coppia massima Max torque	Peso Weight	Kit montaggio Mounting kit INCLUSO / INCLUDED
	Nm	Kg	
09820235134	300	4,7	
09820235152	600	4,5	
09820235170	600	2,5	

Ingombri / Dimensions



09820235134
Vers. 13

Flangia 3 fori UNI
albero UNI 21x25
Flange UNI 3 bolt
shaft UNI 21x25

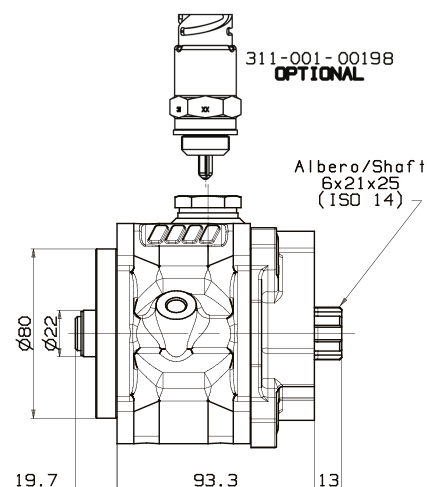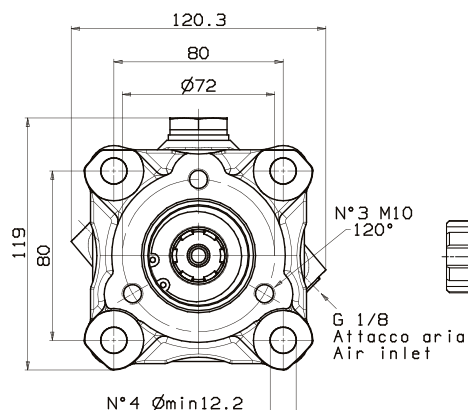



09820235152
Vers. 15


Flangia 4 fori ISO
albero maschio
32x36 DIN 5462
Flange ISO 4 bolt
male shaft
32x36 DIN 5462

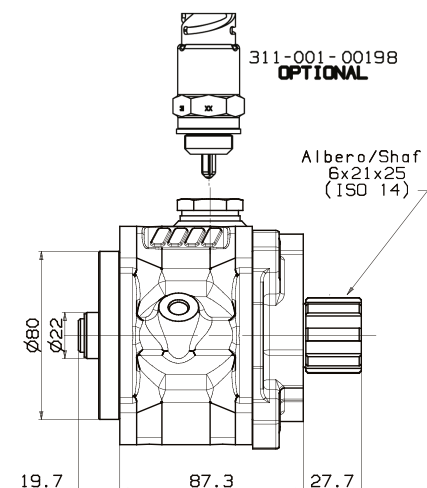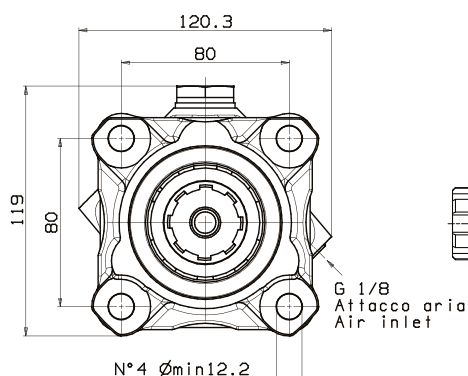

09820235170
Vers. 17

Flangia 4 fori ISO
albero femmina
32x36 DIN 5462
Flange ISO 4 bolt
female shaft
32x36 DIN 5462

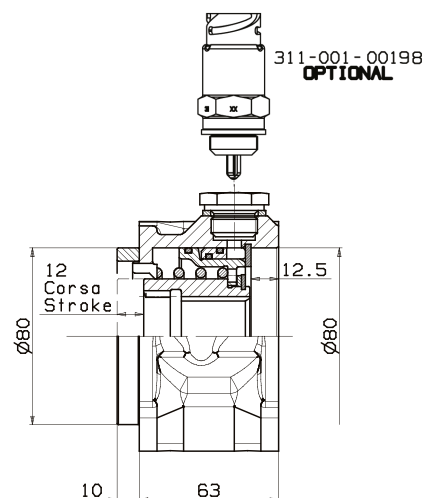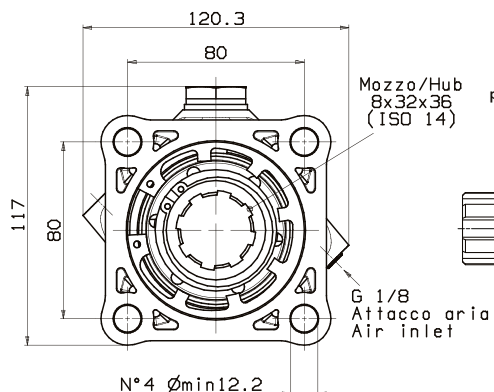

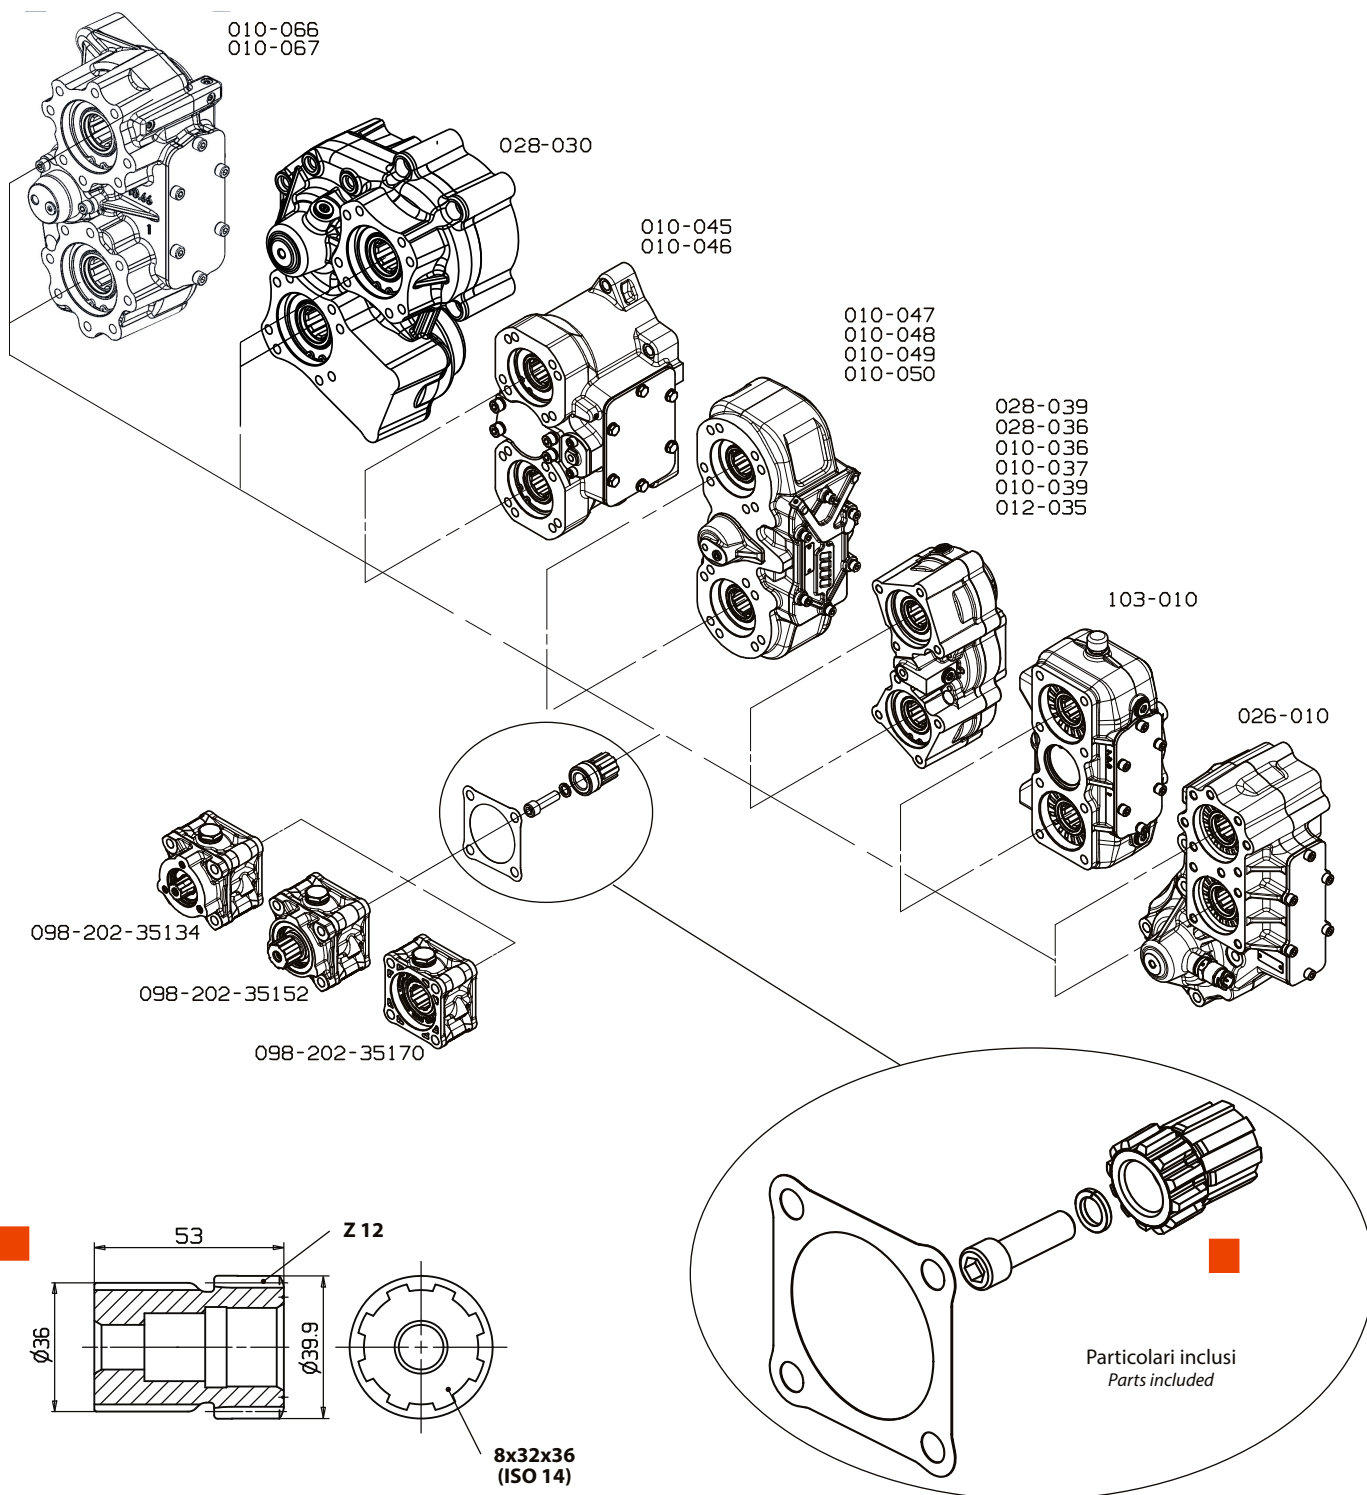Configurazioni di montaggio / Mounting configuration


ATTENZIONE: rimuovere il paraolio della PTO prima di montare l'innesto per consentire un' adeguata lubrificazione dello stesso.

Seguire attentamente le istruzioni legate al prodotto. (99700109810)

WARNING: to ensure a proper lubrication please remove the oil seal from the PTO output before fitting the independent engagement system. For further details please refer to instructions sheet n. 99700109810.